



Инструкция для Nine Eagles Sky Runner RTF

[Перейти в карточку товара²](#)



8 800 775 98 98

Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных




www.sotmarket.ru

Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары



Nine Eagles

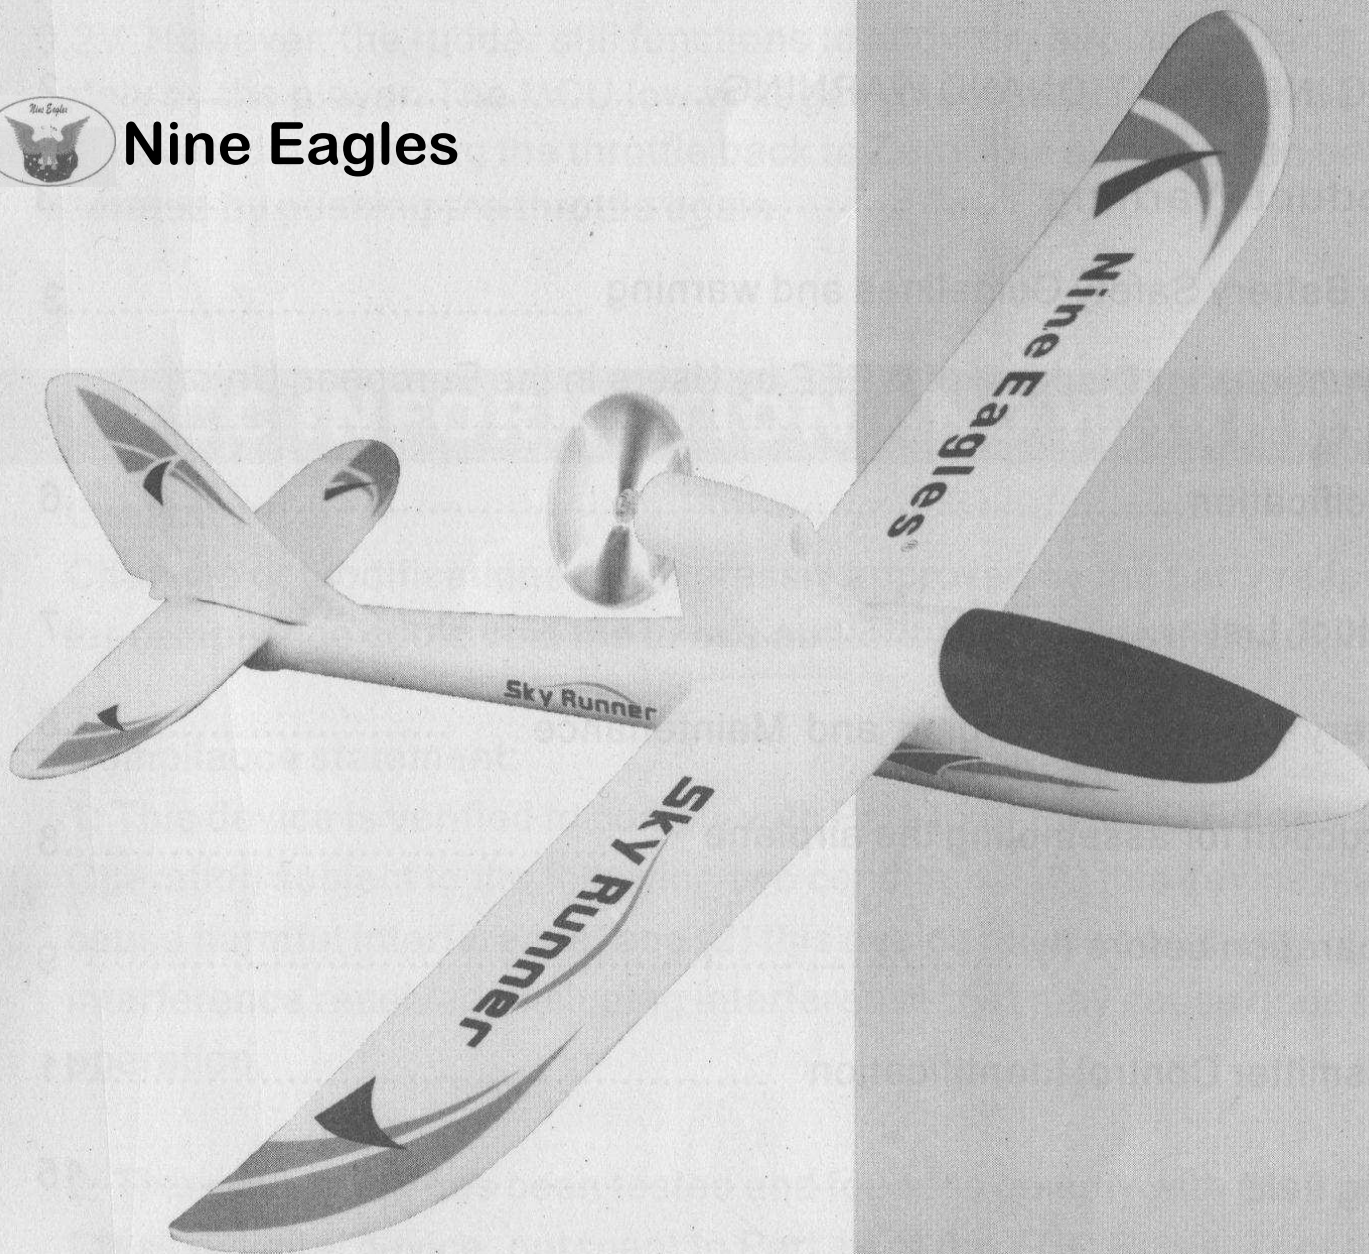

SKY RUNNER

NE R/C 772B Sky runner three channel

Инструкция пользователя

Ничто не летает лучше, чем «Nine Eagles»

Инструкция

Поздравляем! Вы стали пилотом самолета компании Nine Eagles.

Для обеспечения безопасности полетов, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед запуском самолета. Если Вы никогда не летали на радиоуправляемых самолетах, то Sky Runner – Ваш лучший выбор!

Содержание

Введение	2
Информация от FCC	2
Информация о продукте	2
Информация об литий-полимерном аккумуляторе	3
Информация от WEEE (утилизация данного продукта)	5
Спецификация	5
Комплектация	6
Установка, зарядка и эксплуатация аккумулятора	7
Инструкция по сборке самолета	8
Предполетная подготовка	9
Настройки пульта управления	10
Летное поле	14
Летная практика	14
Необходимая информация	14
Разное	15

Введение

Продукт Шанхайской компании Nine Eagles Electronics Technology Co. Ltd – Трехканальный планер NE R/C 772B SKY RUNNER, легок в управлении и имеет отличные летные качества.

Благодаря расположению пропеллера (у нас есть патент на это) и корпусу, изготовленного из очень прочного и эластичного материала EPO, Sky Runner защищен от поломок при падении. Так что это лучший выбор для начинающего.

Так же имеется встроенная система защиты от доведения зарядки аккумулятора до критического уровня. Система активизируется, когда в аккумуляторе остается 6.4 ± 0.2 В.. Блокируются все функции самолета, кроме тех, с помощью которых можно посадить самолет. Систему можно отключить, просто переведя ручку газа в крайнее нижнее положение. Вы снова сможете управлять самолетом, переведя ручку газа вверх.

Информация от FCC

Использование частей самолета, отличающихся от оригинальных, может привести к несчастному случаю. Потребитель берет на себя ответственность за использование таких частей.

Работа этого устройства соответствует главе 15 правил FCC.

Здесь говорится о том, что устройство будет принимать все входящие радио- или электромагнитные волны. При этом устройство не является помехозащищенным, т.е. может неправильно работать при наличии какого-либо излучения. Пример: у вас есть радиоприемник, при нахождении вблизи источника радиопомех он будет принимать в том числе и их.

Примечание: Это устройство тестировалось по стандартам для цифровых устройств класса В, указанным в правилах FCC. Устройство создает, принимает и может излучать радио- или электромагнитные волны, и, если оно настроено или используется не по инструкции, это может вызвать помехи в радиоприборах. Но это не означает, что правильная настройка не может повлиять на Ваши радиоприборы. Если прибор вызывает помехи у радио- и телеоборудования (при включении и выключении устройства) Вы можете воспользоваться одним или несколькими способами их устранения:

- Переориентируйте антенну или пользуйтесь пультом в другом месте.
- Увеличьте интервал между самолетом и пультом.
- Свяжитесь с поставщиком или мастером теле- радиоаппаратуры.

Информация о продукте

Радиоуправляемый самолет не игрушка! Детям до 14 лет строго запрещено управлять самолетом;

Управляя самолетом или производя ремонт (замену частей и пр.) Вы должны строго следовать инструкции! Убедитесь, что вращающиеся части находятся на расстоянии от Ваших рук и лица, и рук и лиц окружающих;

Пользуйтесь самолетом только на открытой площадке (на улице) и в безветренную погоду. Никогда не летайте близко от людей или над ними;

После окончания полетов, перед тем, как выключить пульт, сперва снимите аккумулятор с самолета;

Информация об литий-полимерном аккумуляторе

В самолете используется литий-полимерный аккумулятор. Соблюдайте правила эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов для предотвращения «вздутия» или поломки аккумулятора;

Используйте только тот зарядник, который был в комплекте с самолетом;

После окончания зарядки всегда вытаскивайте адаптер (блок питания) из сети;

Не стоит пытаться заряжать аккумулятор больше, чем положено. Не заряжайте его под прямыми солнечными лучами и вблизи открытого огня;

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами;

Не надо разбирать аккумулятор!

Запрещено трогать работающий зарядник мокрыми руками;

В полете избегайте других электрических предметов, магнитов, радиоприемников и т.д., чтобы избежать помех или несчастных случаев.

Если Вы не знаете, как заряжать аккумулятор, идущий в комплекте с этим продуктом, обратитесь, пожалуйста, в магазин, где покупали данный товар.

При зарядке и разрядке аккумулятора, пожалуйста, будьте осторожны – он огнеопасен. Пользователь берет на себя всю ответственность по риску, связанному с этим аккумулятором. Компания Nine Eagles, ее филиалы и дистрибьюторы не могут контролировать процесс эксплуатации аккумулятора, поэтому не несет ответственность за вред, причиненный здоровью или имуществу по вине пользователя. Внимательно прочитайте всю документацию по безопасному использованию аккумулятора. Храните аккумулятор в месте, недоступном для детей и животных. Дети до 18 должны пользоваться аккумулятором под присмотром взрослых. Дети до 14 не должны пользоваться аккумулятором ни в коем случае. Этот продукт содержит химические вещества, известные в штате Калифорния, как вещества, вызывающие рак, обострение хронических заболеваний и пр.

Гарантия

Гарантия распространяется только на оригинальные части продукта. Компания не гарантирует термостойкости. Стоимость компенсации не может превышать стоимость модели.

Специальные требования по безопасности

1. Храните аккумулятор в огнеупорном контейнере, заряжайте только в месте, от которого огонь не сможет распространиться.
2. Заряжайте аккумулятор вдали от легковоспламеняющихся предметов. Никогда не оставляйте заряжающийся аккумулятор без присмотра.
3. Во избежание повреждений, аккуратно снимите аккумулятор с самолета и положите его на видное место хотя бы на полчаса. Поврежденные аккумуляторы использовать нельзя! Никогда не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор, не зависимо от степени его повреждения. Утилизируйте поврежденные аккумуляторы так, как сказано в инструкции ниже.
4. Используйте только оригинальные зарядные устройства компании Nine Eagles. Никогда не используйте зарядники для никелиево-кадмиевых аккумуляторов. Если аккумулятор «вздулся», положите его в безопасное огнеупорное место, т.к. он может вспыхнуть (загореться).
5. САМОЕ ВАЖНОЕ: не оставляйте аккумулятор заряжаться на ночь! Может случиться серьезный пожар.
6. Не пытайтесь сделать Ваш собственный аккумулятор из отдельных ячеек.

Если аккумулятор поврежден в аварии или по другой причине

1. Снимите его с самолета
2. Проверьте аккумулятор на предмет повреждений
3. Если необходимо, разберите аккумулятор, и вытащите из него поврежденные ячейки.

Утилизация литий-полимерных аккумуляторов


1. Разрядите полностью аккумулятор.
2. Проткните пластиковый корпус аккумулятора и погрузите прибор в соленую воду.
3. Выбросьте аккумулятор в урну.

Техника безопасности при эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов.



Литий-полимерные аккумуляторы выдают значительно больше напряжения, чем щелочные или никель-кадмиевые, обычно применяемые в радиоуправляемых моделях. Необходимо в точности соблюдать все инструкции для этих аккумуляторов. Неосторожное обращение с таким аккумулятором может привести к пожару. Всегда следуйте инструкциям завода-изготовителя.


Информация от WEEE (утилизация данного продукта)

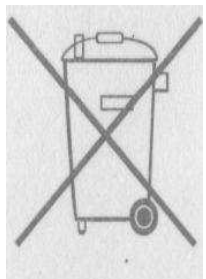

Этот продукт не должен выкидываться с остальным мусором. Вся ответственность по уничтожению электронных отходов (а именно, надо отнести электрооборудование в специальный центр по уничтожению данных отходов) лежит на пользователе. Ваше сознательное отношение к этому, поможет сохранить природные ресурсы, и сбережет экологию, а значит человеческое здоровье. Для того, чтобы узнать где находится ближайший пункт переработки отходов, обратитесь, пожалуйста, в муниципалитет, в ЖКХ или в магазин, где покупали данный продукт.

Спецификация

Модель №:	NE R/C 772B
Размах крыла:	703 мм.
Общая длина:	514 мм.
Полетный вес:	85 г.
Система привода:	Двигатель, 1 шт.
Аккумулятор:	Литий-полимер 7.4В, 250мА.,
Высота:	156 мм.

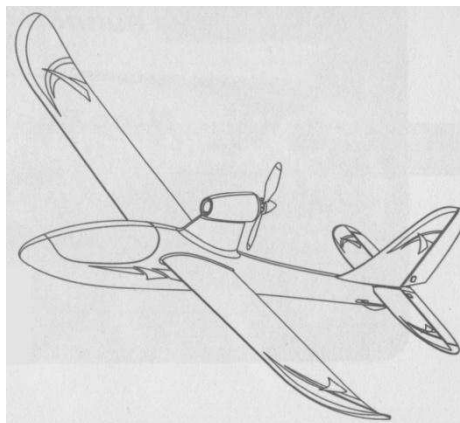

Комплектация

Обозначение	Кол-во
Самолет Sky Runner	1
Пульт управления	1
Сетевой адаптер	1
Литий-полимерный аккумулятор	1
Зарядное устройство	1
Набор пропеллера	1




Установка, зарядка и эксплуатация аккумулятора

Использование аккумулятора Nine Eagles, обеспечивает лучшие летные характеристики и полетное время, насколько это вообще возможно для таких самолетов.


Пошаговая инструкция по зарядке аккумулятора

- 1) Подключите зарядное устройство к сетевому адаптеру (шаг 1)
- 2) Подключите сетевой адаптер к сети (шаг 2)
- 3) Подсоедините аккумулятор к зарядному устройству (шаг 3)
- 4) Загорится красный индикатор – сеть подключена. Мигание зеленого индикатора означает, что зарядка пошла. Когда зеленый индикатор перестанет мигать, но будет постоянно гореть, значит аккумулятор полностью заряжен, следует выключить адаптер из сети и снять аккумулятор с зарядника
- 5) Используйте только оригинальные зарядные устройства компании Nine Eagles
- 6) Не оставляйте заряжающийся аккумулятор без присмотра
- 7) Держите аккумулятор подальше от источника открытого огня. Не накрывайте заряжающийся аккумулятор. Храните аккумулятор в проветриваемом месте
- 8) Убедитесь, что аккумулятор заряжается в месте, от которого огонь не сможет распространиться
- 9) Всегда выключайте адаптер из сети и снимайте аккумулятор с зарядника после каждой зарядки.

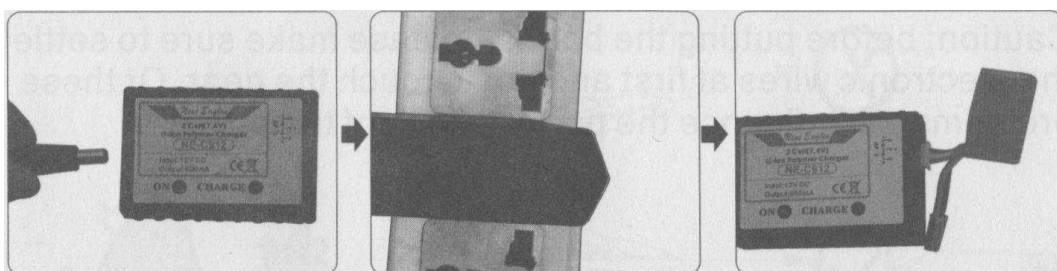


Инструкция по сборке самолета

1. Для соединения обоих крыльев самолета с корпусом используйте соединительный стержень. Убедитесь, что Вы правильно соединили крылья с корпусом – при ошибке могут возникнуть проблемы с полетом.

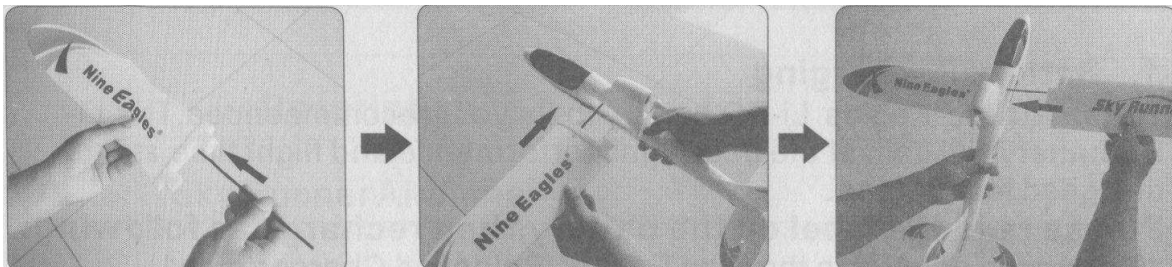


2. Включите пульт и переведите ручку газа в нижнее положение.

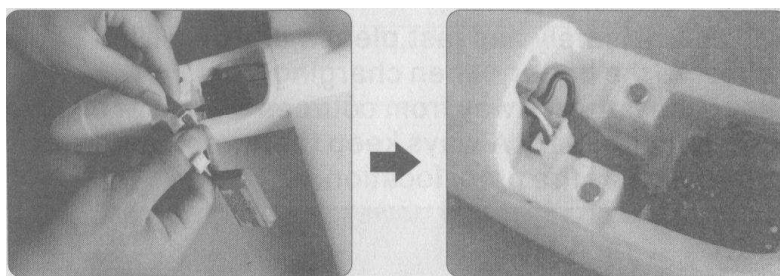


Внимание: Перед установкой батареи убедитесь в том, что шнуры не задевают работающие части двигателя. Иначе могут возникнуть проблемы в полете.

Предполетная подготовка

Вставьте аккумулятор и убедитесь, что все соединения (хвост, крылья) гладкие и без перепадов. Отрегулируйте тяги рулей так, как показано на рисунке (перед поступлением в продажу, все было отрегулировано, но если что-то сбилось...)

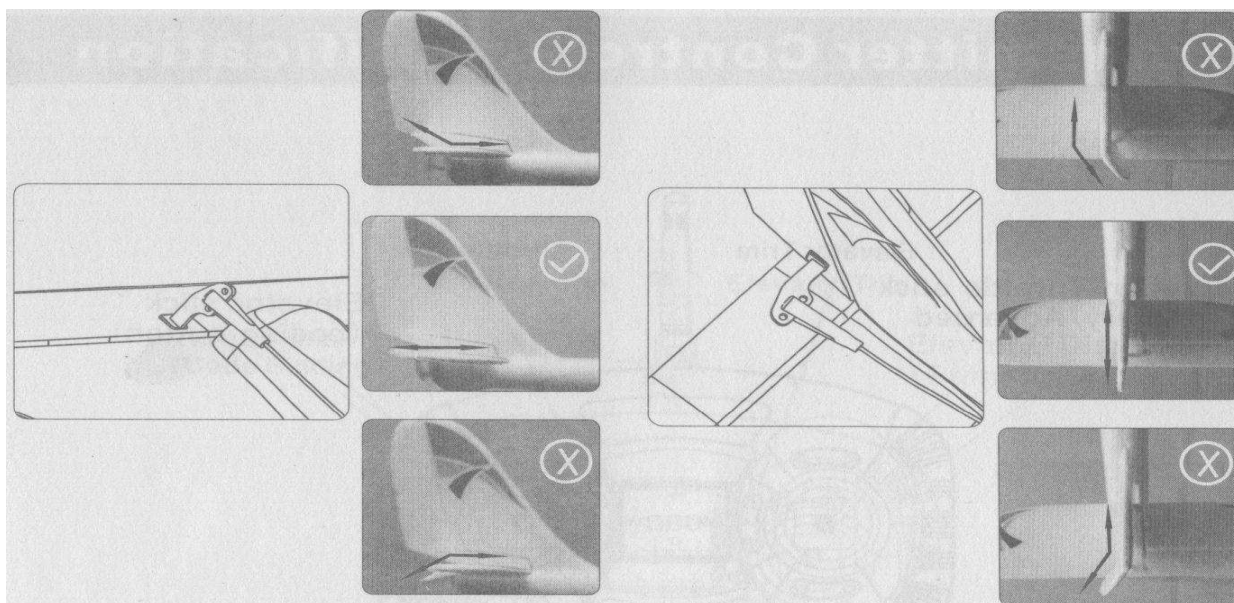


Перед полетом, убедитесь, что все триммеры в среднем положении, а триммер газа – в нижнем. Запускайте самолет по горизонтальной траектории против направления ветра.

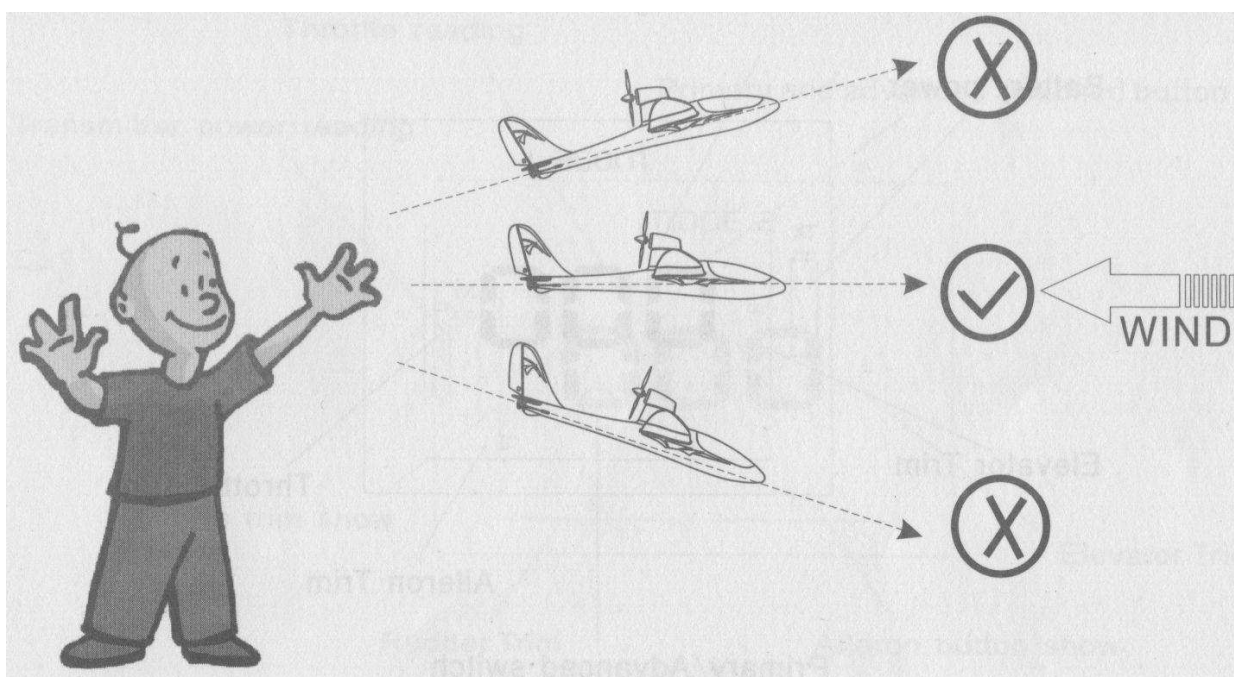

Настройки пульта управления


Пульт в режиме 1

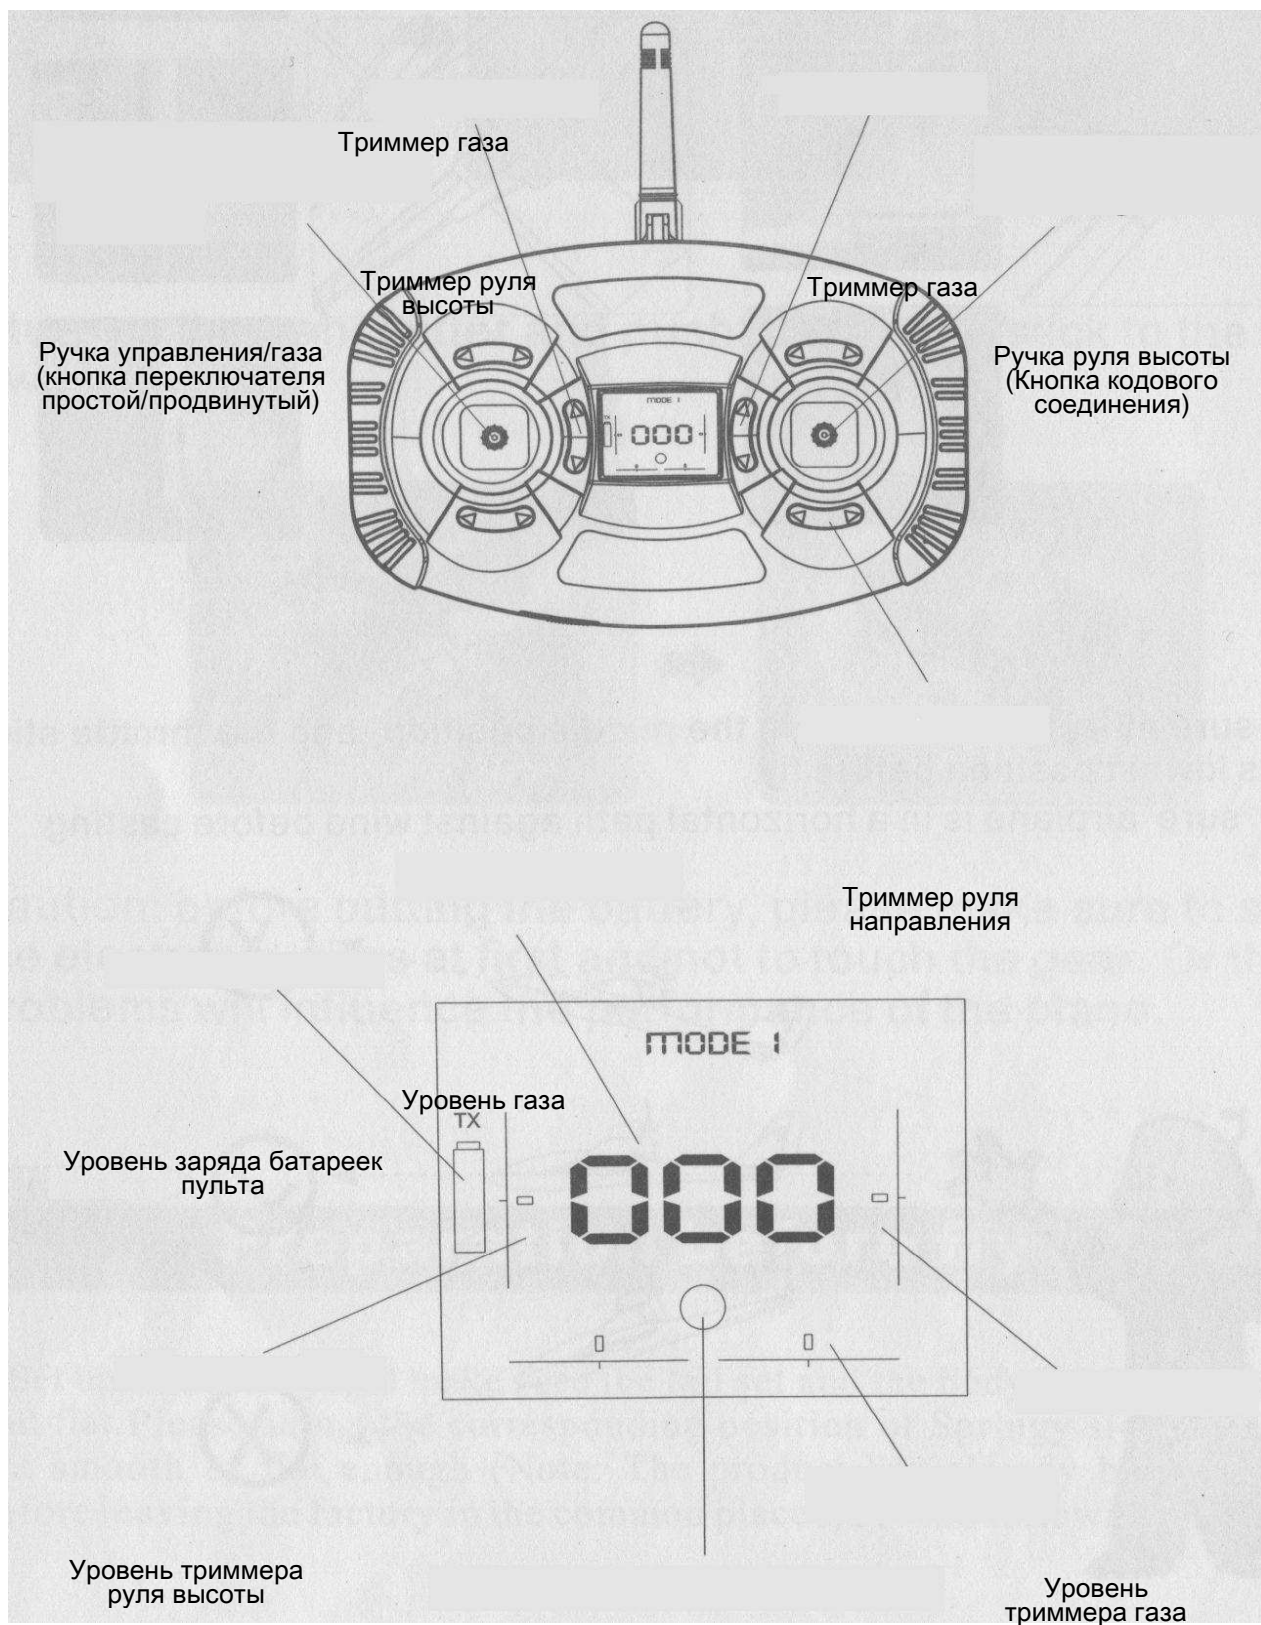

Пульт в режиме 2

Уровень триммера элерона


Кнопка переключателя простой/продвинутый

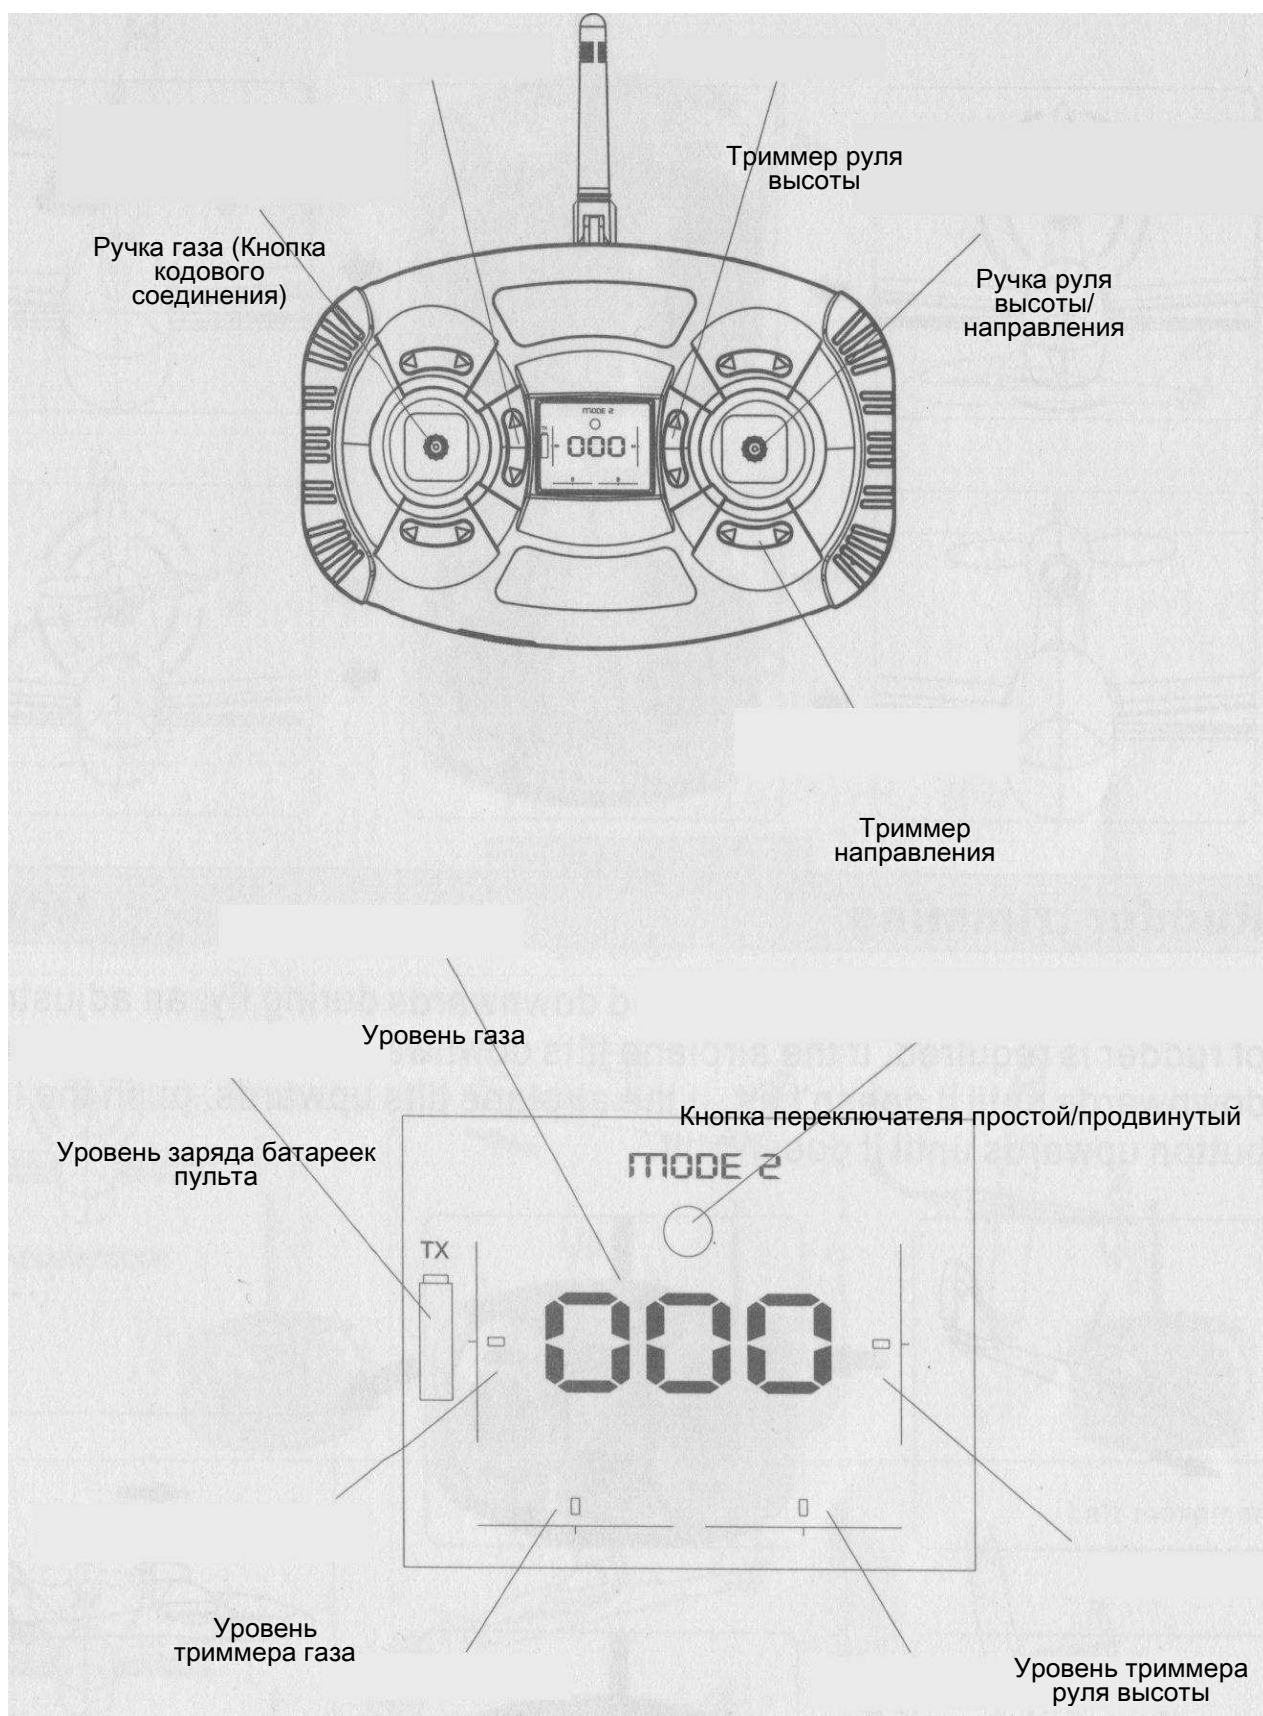

Н а с т р о й к а **газа (режим 2)**


Уровень триммера руля направления **триммера** **Уровень триммера элерона**

Если пропеллер начал крутиться без добавления тяги или они не крутятся, даже если уровень тяги высок, то триммер газа необходимо настроить. Если пропеллер не останавливается, ведите триммер газа вниз, пока он не остановится. Если пропеллер не крутится, ведите триммер газа вверх, пока он не начнет крутиться.

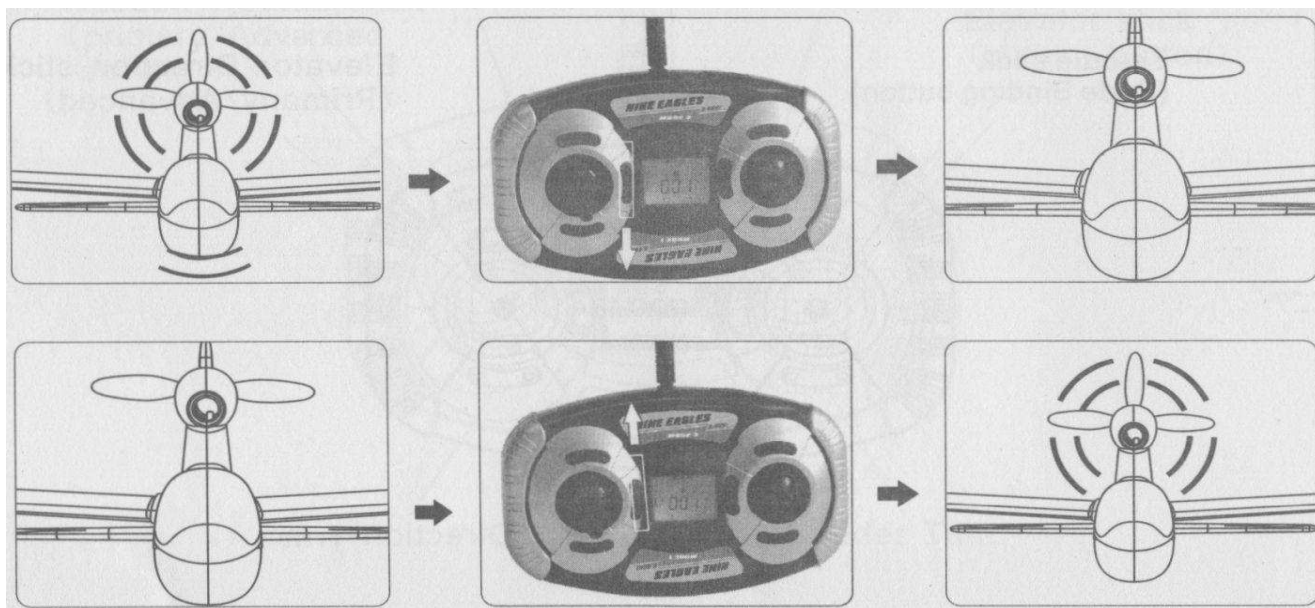



Настройка триммера руля высоты (режим 2)

Если во время полета самолет наклоняется вверх или вниз без Вашего участия, то Вам необходимо настроить триммер руля высоты. Если самолет наклоняется вниз, двигайте триммер вниз, пока самолет не выровняется; Если самолет наклоняется вверх, двигайте триммер вверх, пока самолет не выровняется.

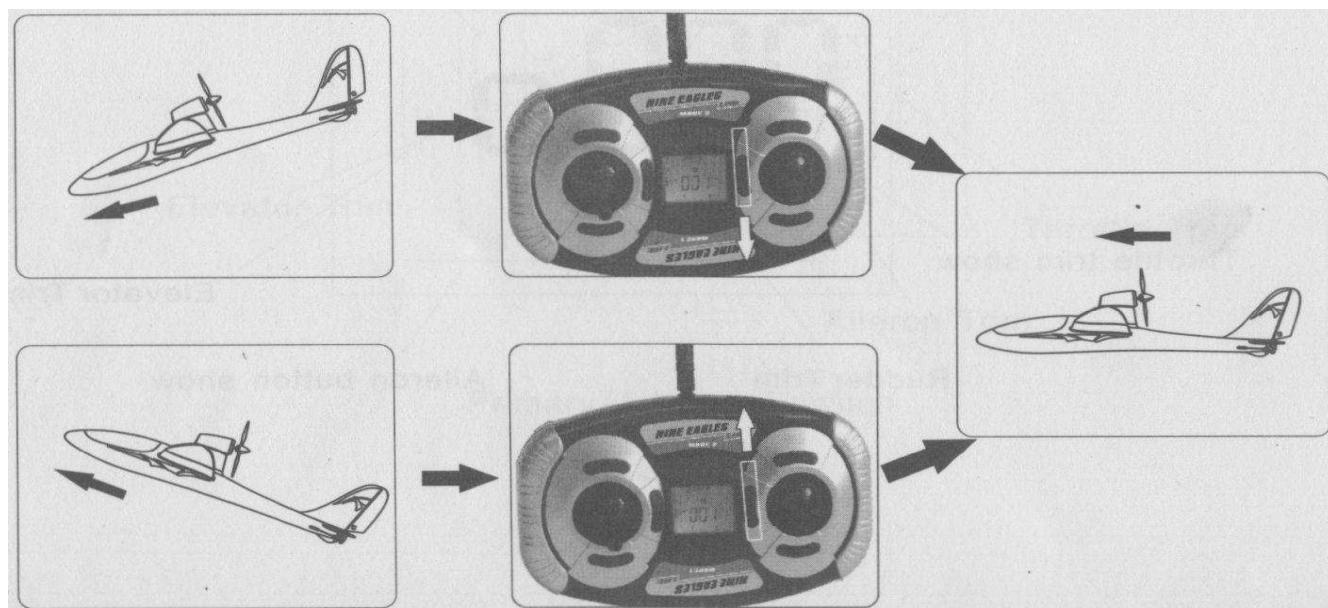

Настройка триммера руля направления (режим 2)

Если во время полета нос самолета поворачивается без Вашего участия, то Вам необходимо настроить триммер руля направления. Если нос самолета поворачивается влево, двигайте триммер вправо, пока самолет не выровняется; если нос самолета поворачивается вправо, двигайте триммер влево, пока самолет не выровняется.

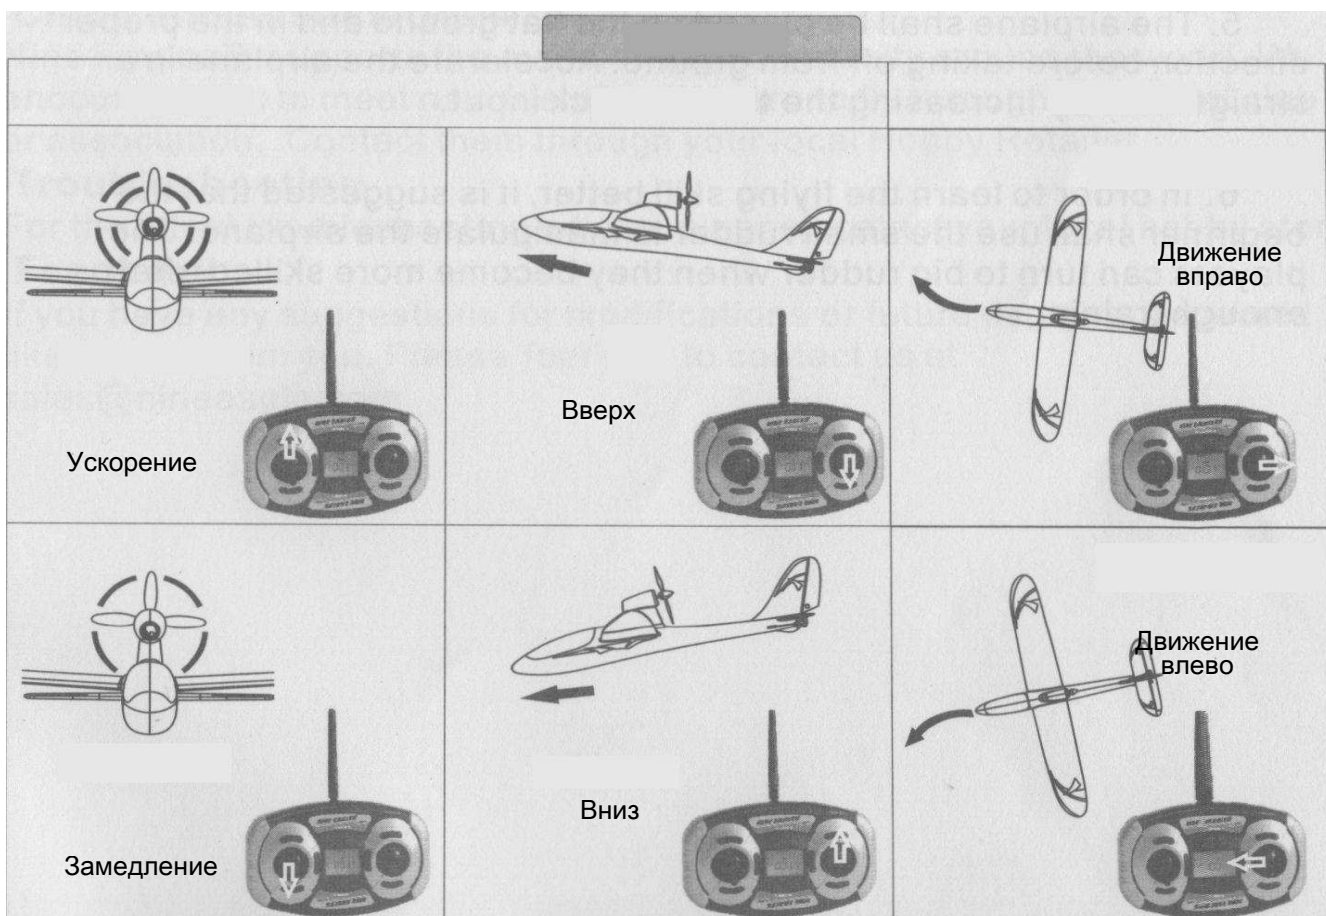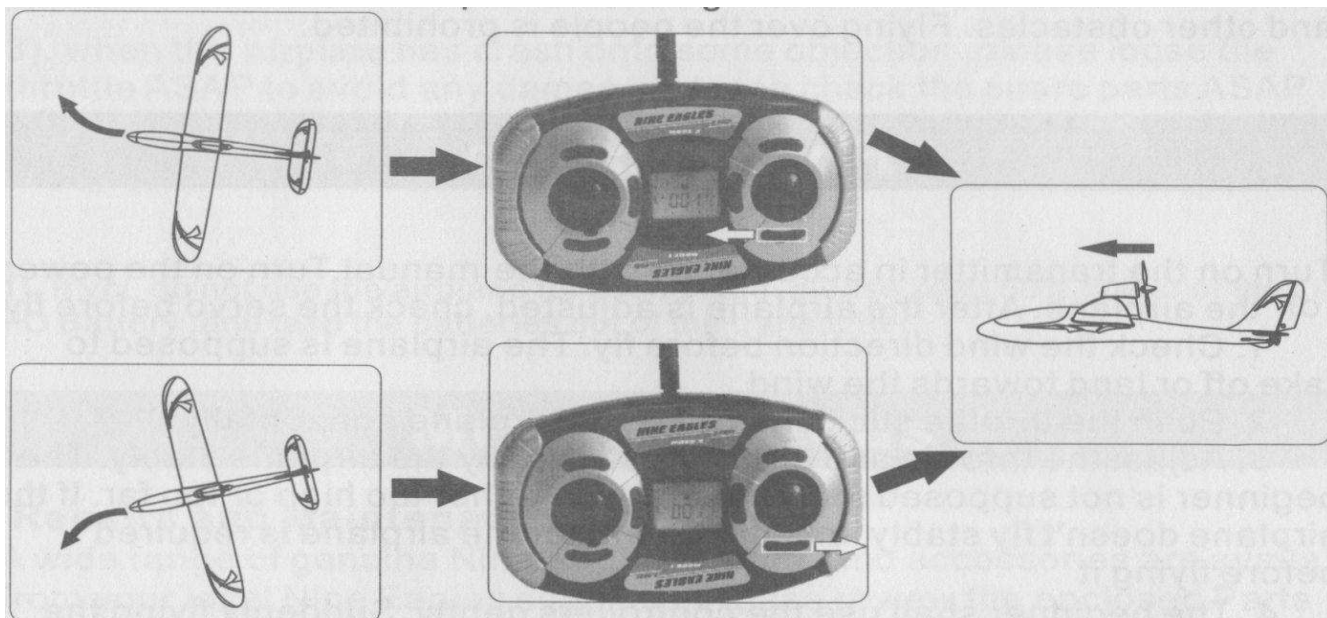

Летное поле

Летное поле должно быть подходящим для полета. Не рекомендуется летать в помещении. Лучше всего летать на открытой площадке. Держитесь подальше от деревьев, линий электропередач и других препятствий. Запрещено летать над людьми.

Летная практика

Включите пульт так, как сказано в данной инструкции. Включите питание самолета. После настройки самолета и перед полетом проверьте сервомотор.

1. Узнайте направление ветра перед полетом. Самолет взлетает и садится против ветра.
2. Переведите ручку газа вверх и запустите самолет строго горизонтально.
3. Настройте триммеры газа и направления для стабилизации полета. Начинающим не рекомендуется улетать слишком высоко или слишком далеко. Если полет самолета не стабилен, посадите самолет и проведите все необходимые настройки на земле.
4. Начинающий должен управлять самолетом осторожно. Резкое снижение или резкий подъем запрещены.
5. Поместите самолет на ровной площадке и ориентируйте его против ветра перед тем, как взлететь. Для взлета увеличьте скорость самолета с помощью ручки газа.
6. Для приобретения полетных навыков, новичкам рекомендуется летать, используя управление по минимуму. После того, как Вы станете более опытным пилотом, можете использовать все возможности самолета.

Необходимая информация

- 1) Прекратите полет, если Вы чувствуете, что заряд аккумулятора заканчивается. Это можно понять по плохой реакции самолета.
- 2) После окончания полета всегда снимайте аккумулятор с самолета.
- 3) Если самолет врезался во что-нибудь, осмотрите его на предмет повреждений (Вы можете заказать поврежденные части через дистрибьюторов компании Nine Eagles).
- 4) Если вы не пользуетесь самолетом долгое время, сохраняйте заряд аккумулятора около 50% и вытаскивайте батарейки из пульта.

Разное

Починка и эксплуатация

Широкий выбор оригинальных частей от компании Nine Eagles должен быть представлен Вашим местным поставщиком Nine Eagles. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком товара через брошюры или интернет.

Клубы и ассоциации

Компания Nine Eagles поддерживает множество клубов и сообществ по всему миру. В таких клубах Вы сможете встретить новых друзей, или научиться летать лучше. Узнать об их местонахождении Вы можете в магазине, где покупали товар.

Поиск неисправностей

За советами по неисправностям обращайтесь в магазин, где покупали товар.

Обратная связь

Если у Вас есть какие-то предложения по улучшению моделей или есть какие-то свои разработки, мы будем рады Вас выслушать. Наш контактный Е-мэйл: sales@nineeagle.com

Nine Eagles Sky Runner RTF

Описание



Оформление кредита
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов
по всей России



Круглосуточная
служба поддержки



Оплата заказа любым
удобным способом

 **сотмаркет**

[О компании](#)

[Доставка и оплата](#)

[Новинки](#)

[Отзывы](#)

[Акции и скидки](#)